


S'assurer d'avoir un espace suffisant pour l'isolation entre la fenêtre et l'ouverture brute.

La mesure des deux diagonales doit être la même (équerre).

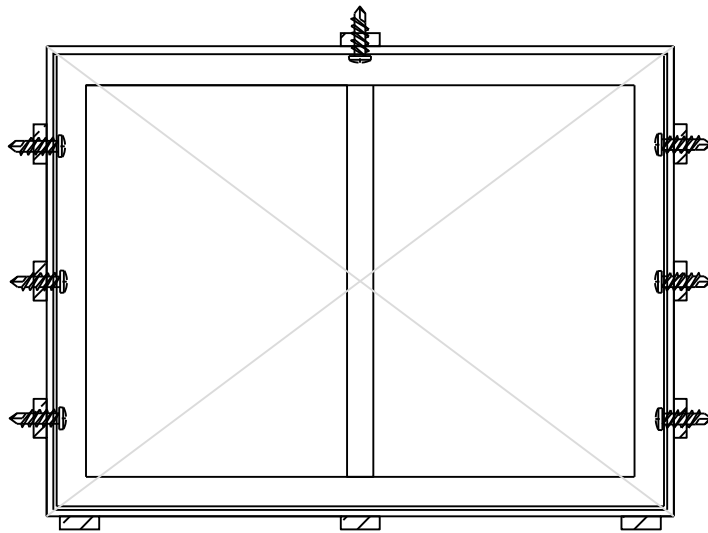

- Les cales du haut et du bas doivent être à environ 6" des extrémités. Les autres cales de chaque côté doivent être positionnées afin que le cadre soit bien droit et au niveau.

La largeur du cadre au milieu doit être la même que celle du haut et du bas.

Le seuil doit être horizontal et au niveau.